Spider Farmer

USER MANUAL

GGS PRO SMART OUTLET

Models / Modelle: S-station / S-station-250v

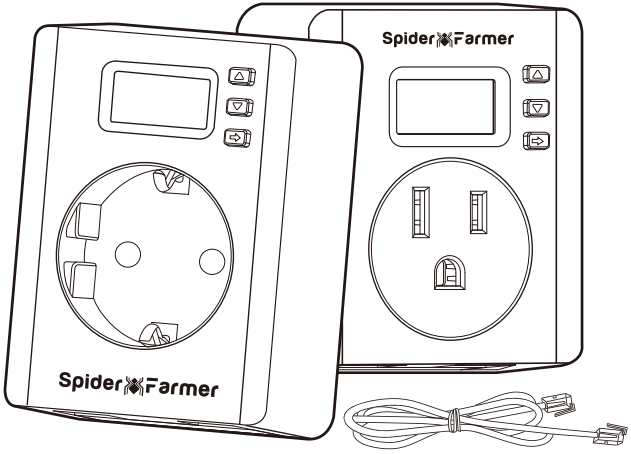

Manual Version / Handbuchversion: **SF-GGS-S-STATION-04**
Issue date / Ausgabedatum: **2026-07**

Intended Use:
To provide intelligent power management for a single electrical appliance, primarily intended for indoor planting or household scenarios.

Prohibited Use:
Overloading is strictly prohibited. The smart plug must not be used for life-support equipment, industrial machinery, or other applications that demand extremely high levels of power supply stability and safety.

DE

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Bereitstellung eines intelligenten Energiemanagements für ein einzelnes Elektrogerät, hauptsächlich für den Einsatz in der Innenraumbepflanzung oder im häuslichen Bereich.

Verbotene Verwendung:
Überlastung ist strengstens untersagt. Die Smart-Steckdose darf nicht für lebenserhaltende Geräte, Industriemaschinen oder andere Anwendungen verwendet werden, die eine äußerst hohe Stabilität und Sicherheit der Stromversorgung erfordern.

SCOPE OF APPLICATION AND RESTRICTIONS

Environmental Conditions
Applicable: Indoor dry environments (homes, offices, indoor planting), temperature –10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F), humidity 0%~90%RH (non-condensing).
Restrictions: Do not use in bathrooms or other damp areas; do not use outdoors in rain or snow; do not place in a fully enclosed metal cabinet to avoid signal shielding.

Load Limitations
Applicable: S-station US version - max. current 15A, max. power 1875W; EU version - max. current 16A, max. power 3680W; S-station 250V - max. current 15A, max. power 3750W.
Restrictions: Overloading is strictly prohibited. Do not use power hubs, multi-plug adapters, extension cords, or similar devices to connect multiple appliances.

Compatibility Requirements
Applicable: Supports 2.4GHz Wi-Fi and Bluetooth connectivity.
Restrictions: 5GHz Wi-Fi is not supported.

Target Users and Age Guidelines
Target Users: General household, indoor planting, and office users.
Age Guidelines: Installation and setup should be performed by adults. Children are prohibited from operating the device. Elderly individuals or those with cognitive impairments should use the device with assistance from family members.

ANWENDUNGSBEREICH UND EINSCHRÄNKUNGEN DE

Umgebungsbedingungen
Geeignet für: Trockene Innenräume (Wohnungen, Büros, Innenraumbepflanzung), Temperatur –10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F), Luftfeuchtigkeit 0%~90%RH (nicht kondensierend).
Einschränkungen: Nicht in Badezimmern oder anderen feuchten Bereichen verwenden; nicht im Freien bei Regen oder Schnee einsetzen; nicht in vollständig geschlossene Metallgehäuse einbauen, da dies die Funksignale abschirmen kann.

Lastbegrenzungen
Geeignet für: S-station US-Version - max. Strom 15A, max. Leistung 1875W; EU-Version - max. Strom 16A, max. Leistung 3680W; S-station 250V - max. Strom 15A, max. Leistung 3750W.
Einschränkungen: Überlastung ist strengstens untersagt. Verwenden Sie keine Power-Hubs, Mehrfachsteckdosen, Verlängerungskabel oder ähnliche Vorrichtungen zum Anschluss mehrerer Geräte.

Kompatibilitätsanforderungen
Geeignet für: Unterstützt 2,4GHz Wi-Fi und Bluetooth-Verbindung.
Einschränkungen: 5GHz Wi-Fi wird nicht unterstützt.

Zielgruppen und Altersempfehlungen
Zielgruppen: Allgemeine Haushalte, Nutzer von Innenraumbepflanzung und Büroanwender.
Altersempfehlungen: Installation und Einrichtung sind von Erwachsenen durchzuführen. Kinder dürfen das Gerät nicht bedienen. Ältere Personen oder Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen sollten das Gerät nur mit Unterstützung von Familienmitgliedern nutzen.

SAFETY WARNINGS & INSTRUCTIONS

Important Safety Information

Please read all instructions carefully before use. Failure to follow these warnings may result in electric shock, fire, personal injury, or property damage. Please keep this manual in a safe place.

Installation and Connection

[WARNING] This product must be used within the specified voltage range. Do not connect it to a power source with a different voltage or frequency, as this may damage the equipment or cause a fire.
[WARNING] Be sure to disconnect the power before installation, cleaning, or maintenance.
[WARNING] The plug must be inserted all the way to ensure a secure connection and prevent overheating due to poor contact.
[WARNING] Do not modify, disassemble, or repair the product. There are no user-replaceable parts inside.
[CAUTION] Before installation, check that the plug and cable are free of damage and that the outlet is secure.

Operation

[DANGER] Never plug in, unplug, or touch the product with wet hands; there is a risk of fatal electric shock.
[DANGER] Never cover the product (with clothing, paper, etc.) to prevent overheating and fire.
[WARNING] If the casing becomes abnormally hot, emits a burning smell, or produces smoke, immediately unplug the device and stop using it.
[CAUTION]When plugging in or unplugging, hold the power adapter itself; do not pull on the RJ12 cable.
[CAUTION] Maintain proper ventilation; do not place the device in a small, enclosed space.
[CAUTION] If not in use for an extended period, unplug the product and store it in a dry place.

Children and Pets

[DANGER] Children must not play with, drop, or disassemble this product. Inserting metal objects into the sockets may result in a fatal electric shock.
[WARNING] Keep out of reach of children and pets to prevent pets from chewing on the cables.

Disclaimer

• The warranty is automatically void in the event of improper use or use beyond the intended scope; all risks are borne by the user.
• The manufacturer assumes no liability for any losses resulting from failure to follow the instructions, overloading, or improper use.
• In case of damage, please contact customer service; do not attempt to disassemble or repair the device yourself.

SICHERHEITSWARNUNGEN UND -ANWEISUNGEN — DE

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung bitte alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Warnungen kann zu Stromschlägen, Bränden, Verletzungen oder Sachschäden führen. Bewahren Sie dieses Handbuch gut auf.

Installation und Anschluss

[WARNUNG] Nur innerhalb der für das Produkt angegebenen Spannungsumgebung verwenden. Nicht an eine Stromquelle mit anderer Spannung oder Frequenz anschließen, da dies das Gerät beschädigen oder einen Brand verursachen kann.
[WARNUNG] Vor Installation, Reinigung oder Wartung unbedingt den Strom unterbrechen.
[WARNUNG] Der Stecker muss vollständig eingesteckt werden, um einen festen Sitz und einen sicheren Kontakt zu gewährleisten und eine Überhitzung durch schlechten Kontakt zu vermeiden.
[WARNUNG] Es ist strengstens verboten, das Gerät zu modifizieren, zu zerlegen oder zu reparieren. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer austauschbaren Teile.
[VORSICHT] Vor der Installation prüfen, ob Stecker und Kabel unbeschädigt und die Steckdose fest sitzt.

Verwendung

[GEFAHR] Es ist strengstens verboten, das Gerät mit nassen Händen zu berühren oder zu stecken/ziehen – Lebensgefahr durch Stromschlag.
[GEFAHR] Es ist strengstens verboten, das Gerät abzudecken (z. B. mit Kleidung oder Papier), um eine Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.
[WARNUNG] Wenn das Gehäuse ungewöhnlich heiß wird, einen verbrannten Geruch oder Rauch abgibt, sofort den Stecker ziehen und das Gerät außer Betrieb nehmen.
[VORSICHT] Beim Stecken oder Ziehen den Stecker am Gehäuse fassen, nicht am RJ12-Kabel ziehen.
[VORSICHT] Für ausreichende Belüftung sorgen. Nicht in engen, geschlossenen Räumen aufstellen.
[VORSICHT] Bei längerer Nichtbenutzung den Stecker ziehen und an einem trockenen Ort aufbewahren.

Kinder und Haustiere

[GEFAHR] Es ist strengstens verboten, Kindern das Spielen, Werfen oder Zerlegen des Geräts zu erlauben. Das Einführen von Metallgegenständen in die Stecköffnungen kann zu tödlichen Stromschlägen führen.
[WARNUNG] Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Vermeiden, dass Haustiere an den Kabeln kauen.

Haftungsausschluss

- Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Überschreitung des Anwendungsbereichs erlischt die Garantie automatisch, und der Benutzer trägt das alleinige Risiko.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbefolgung der Anweisungen, Überlastung oder unsachgemäße Verwendung entstehen.
- Bei Schäden wenden Sie sich an den Kundendienst. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS — FR

Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement l'intégralité des instructions avant utilisation. Le non-respect des avertissements peut entraîner des chocs électriques, des incendies, des blessures corporelles ou des dommages matériels. Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr.

Installation et connexion

[AVERTISSEMENT] Utiliser uniquement dans les conditions de tension spécifiées pour le produit. Ne pas brancher sur une source d'alimentation de tension ou de fréquence différente, sous peine d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.
[AVERTISSEMENT] Débrancher impérativement l'alimentation avant toute installation, nettoyage ou entretien.
[AVERTISSEMENT] Enfoncer complètement la fiche jusqu'au fond pour assurer un contact parfait et éviter tout échauffement dû à un mauvais contact.
[AVERTISSEMENT] Interdiction formelle de modifier, démonter ou réparer l'appareil. Aucune pièce remplaçable par l'utilisateur à l'intérieur.
[ATTENTION] Avant l'installation, vérifier que la fiche et les câbles ne sont pas endommagés et que la prise n'est pas desserrée.

Utilisation

[DANGER] Interdiction formelle de toucher ou de brancher/débrancher avec les mains mouillées – risque d'électrocution mortelle.
[DANGER] Interdiction formelle de recouvrir l'appareil (vêtements, papiers, etc.) pour éviter tout risque de surchauffe et d'incendie.
[AVERTISSEMENT] Si le boîtier devient anormalement chaud, dégage une odeur de brûlé ou émet de la fumée, débrancher immédiatement la prise et cesser toute utilisation.
[ATTENTION] Pour brancher ou débrancher, tenir le boîtier de la prise, ne pas tirer sur le câble RJ12.
[ATTENTION] Maintenir une bonne ventilation. Ne pas placer dans un espace étroit et confiné.
[ATTENTION] En cas de non-utilisation prolongée, débrancher et ranger dans un endroit sec.

Enfants et animaux domestiques

[DANGER] Interdiction formelle de laisser les enfants manipuler, frapper ou démonter l'appareil. L'introduction d'objets métalliques dans les orifices peut provoquer une électrocution mortelle.
[AVERTISSEMENT] Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Éviter que les animaux ne mordillent les câbles.

Clause de non-responsabilité

• Toute utilisation non conforme ou hors du champ d'application entraîne automatiquement la nullité de la garantie et l'engagement de la seule responsabilité de l'utilisateur.
• Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect des instructions, d'une surcharge ou d'une utilisation inappropriée.
• En cas de dommage, contacter le service après-vente. Ne pas tenter de réparer soi-même.

AVVERTENZE DI SICUREZZA E ISTRUZIONI

Importanti norme di sicurezza

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. La mancata osservanza delle avvertenze può provocare scosse elettriche, incendi, lesioni personali o danni materiali. Conservare il presente manuale in un luogo sicuro.

Installazione e collegamento

[AVVERTENZA] Utilizzare il prodotto esclusivamente entro i valori di tensione specificati. Non collegarlo a una fonte di alimentazione con tensione o frequenza diversa; in caso contrario, si potrebbero danneggiare l'apparecchiatura o provocare un incendio.
[AVVERTENZA] Scollegare sempre l'alimentazione prima dell'installazione, della pulizia o della manutenzione.
[AVVERTENZA] Inserire la spina fino in fondo per garantire un contatto saldo ed evitare surriscaldamenti dovuti a contatti difettosi.
[AVVERTENZA] È severamente vietato modificare, smontare o riparare il prodotto. All'interno non sono presenti parti sostituibili dall'utente.
[ATTENZIONE] Prima dell'installazione, verificare che la spina e i cavi non siano danneggiati e che la presa non sia allentata.

Uso e funzionamento

[PERICOLO] È severamente vietato toccare, inserire o estrarre la spina con le mani bagnate; sussiste il rischio di scossa elettrica mortale.
[PERICOLO] È severamente vietato coprire il prodotto (con indumenti, carta, ecc.) per evitare surriscaldamenti e incendi.
[AVVERTENZA] Se l'involucro si surriscalda in modo anomalo, emana odore di bruciato o fuoriesce fumo, estrarre immediatamente la spina e interrompere l'uso.
[ATTENZIONE] Per inserire o estrarre la spina, afferrare il corpo della spina stessa; non tirare il cavo RJ12.
[ATTENZIONE] Mantenere un'adeguata ventilazione. Non collocare in spazi ristretti e chiusi.
[ATTENZIONE] Se non utilizzato per un periodo prolungato, estrarre la spina e riporlo in un luogo asciutto.

Bambini e animali domestici

[PERICOLO] È severamente vietato consentire ai bambini di giocare, colpire o smontare il prodotto. L'inserimento di oggetti metallici nelle aperture può provocare una scossa elettrica mortale.
[AVVERTENZA] Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Evitare che gli animali domestici mordano i cavi.

Dichiarazione di esclusione di responsabilità

• L'uso improprio o al di fuori dell'ambito di applicazione specificato comporta automaticamente la decadenza della garanzia e la piena responsabilità dell'utente.
• Il produttore non risponde dei danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni, da sovraccarichi o da un uso improprio.
• In caso di danni, contattare l'assistenza post-vendita. Non tentare di riparare il prodotto da soli.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES

Instrucciones importantes de seguridad

Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el producto. El incumplimiento de las advertencias puede provocar descargas eléctricas, incendios, lesiones personales o daños materiales. Conserve este manual en un lugar seguro.

Instalación y conexión

[ADVERTENCIA] Utilice el producto únicamente dentro de los valores de tensión especificados. No lo conecte a una fuente de alimentación con otra tensión o frecuencia; de lo contrario, podría dañar el equipo o provocar un incendio.
[ADVERTENCIA] Desconecte siempre la alimentación antes de la instalación, limpieza o mantenimiento.
[ADVERTENCIA] Enchufe el cable completamente hasta el fondo para garantizar un contacto firme y evitar sobrecalentamientos por mal contacto.
[ADVERTENCIA] Está prohibido modificar, desmontar o reparar el producto. El interior no contiene piezas reemplazables por el usuario.
[PRECAUCIÓN] Antes de la instalación, compruebe que el enchufe y el cable no estén dañados y que el tomacorriente no esté flojo.

Uso y operación

[PELIGRO] Está prohibido tocar, enchufar o desenchufar el producto con las manos mojadas; existe riesgo de descarga eléctrica mortal.
[PELIGRO] Está prohibido cubrir el producto (con ropa, papel, etc.) para evitar sobrecalentamiento e incendio.
[ADVERTENCIA] Si la carcasa se calienta de forma anormal, desprende olor a quemado o sale humo, desenchufe inmediatamente el producto y deje de usarlo.
[PRECAUCIÓN] Al enchufar o desenchufar, sujete el enchufe por el cuerpo, no tire del cable RJ12.
[PRECAUCIÓN] Mantenga una ventilación adecuada. No lo coloque en espacios pequeños y cerrados.
[PRECAUCIÓN] Si no se usa durante un período prolongado, desenchúfelo y guárdelo en un lugar seco.

Niños y mascotas

[PELIGRO] Está prohibido que los niños jueguen, golpeen o desmonten el producto. La introducción de objetos metálicos en las aberturas puede provocar una descarga eléctrica mortal.
[ADVERTENCIA] Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Evite que las mascotas muerdan el cable.

Renuncia de responsabilidad

• El uso indebido o fuera del ámbito de aplicación especificado anula automáticamente la garantía y la responsabilidad recae íntegramente en el usuario.
• El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones, sobrecargas o uso inadecuado.
• En caso de daño, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. No intente reparar el producto usted mismo.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees vóór gebruik alle instructies zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de waarschuwingen kan leiden tot elektrische schokken, brand, persoonlijk letsel of materiële schade. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats.

Installatie en aansluiting

[WAARSCHUWING] Gebruik het product uitsluitend binnen de gespecificeerde spanning. Sluit het niet aan op een stroombron met een andere spanning of frequentie, anders kan het apparaat beschadigd raken of brand veroorzaken.
[WAARSCHUWING] Voor installatie, reiniging of onderhoud altijd de stroom uitschakelen.
[WAARSCHUWING] De stekker moet volledig worden ingedrukt om een stevig contact te garanderen en oververhitting door slecht contact te voorkomen.
[WAARSCHUWING] Het is verboden het product te wijzigen, te demonteren of te repareren. Er bevinden zich geen door de gebruiker vervangbare onderdelen in het apparaat.
[LET OP] Controleer vóór installatie of de stekker en kabels onbeschadigd zijn en of het stopcontact niet los zit.

Gebruik en bediening

[GEVAAR] Het is verboden het product met natte handen aan te raken of aan te sluiten/los te koppelen - levensgevaar door elektrische schok.
[GEVAAR] Het is verboden het product te bedekken (met kleding, papier, enz.) om oververhitting en brand te voorkomen.
[WAARSCHUWING] Als de behuizing abnormaal heet wordt, een brandlucht of rook afgeeft, onmiddellijk de stekker eruit trekken en het gebruik staken.
[LET OP] Houd bij het in- of uitpluggen de stekker bij de behuizing vast en trek niet aan de RJ12-kabel.
[LET OP] Zorg voor voldoende ventilatie. Plaats het niet in kleine, afgesloten ruimtes.
[LET OP] Bij langdurige niet-gebruik de stekker eruit trekken en op een droge plaats bewaren.

Kinderen en huisdieren

[GEVAAR] Het is verboden kinderen met het product te laten spelen, erop te slaan of het te demonteren. Het inbrengen van metalen voorwerpen in de openingen kan leiden tot een dodelijke elektrische schok.
[WAARSCHUWING] Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Voorkom dat huisdieren aan de kabels knagen.

Vrijwaring

• Oneigenlijk gebruik of gebruik buiten het gespecificeerde toepassingsgebied leidt automatisch tot verval van de garantie en het volledige risico komt voor rekening van de gebruiker.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet opvolgen van de instructies, overbelasting of oneigenlijk gebruik.
• Neem bij schade contact op met de klantenservice. Probeer het product nooit zelf te repareren.

SPECIFICATIONS

Category	Item	Specification
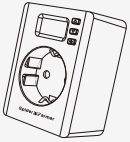 Product Info	Model	S-station
	Net Weight	0.2 kg / 0.4 lb
	Casing Material	PC+ABS
	Dimensions (L×W×H)	85 × 62 × 82 mm / 3.3 × 2.4 × 3.2 in
	Flame Rating	UL94-V0
	Color	Black
Electrical Specs	Rated Voltage	AC 220–240 V, 50/60 Hz
	Output Type	Socket, max 0.16 A
	Output Power	3680 W Max
	RJ12 Port	12 V, 200 mA (total)
Environment	Operating Temperature	-10–60 °C / 14–140 °F
	Operating Humidity	0–90% RH (Non-condensing)

SPEZIFIKATIONEN

DE

Kategorie	Artikel	Spezifikation
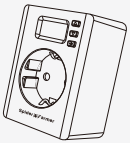 Produktinformationen	Modell	S-station
	Nettogewicht	0.2 kg / 0.4 lb
	Gehäusematerial	PC+ABS
	Abmessungen (L×B×H)	85 × 62 × 82 mm / 3.3 × 2.4 × 3.2 in
	Flammklassifikation	UL94-V0
	Farbe	Schwarz
Elektrische Spezifikationen	Nennspannung	AC 220–240 V, 50/60 Hz
	Ausgangstyp	Steckdose, max. 16A
	Ausgangsleistung	3680 W Max
	RJ12-Port	12 V, 200 mA (gesamt)
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur	-10–60 °C / 14–140 °F
	Luftfeuchtigkeit	0–90% RH (nicht kondensierend)

SPECIFICATIONS

Category	Item	Specification
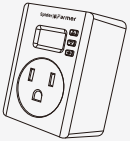 Product Info	Model	S-station
	Net Weight	0.1 kg / 0.2 lb
	Casing Material	PC+ABS
	Dimensions (L×W×H)	62 × 73 × 58 mm / 2.4 × 2.9 × 2.3 in
	Flame Rating	UL94-V0
	Color	Black
Electrical Specs	Rated Voltage	AC 110-125 V, 60 Hz
	Output Type	Socket, max. 15 A
	Output Power	1875 W Max
	RJ12 Port	12 V, 200 mA (total)
Environment	Operating Temperature	-10-60 °C / 14-140 °F
	Operating Humidity	0-90% RH (Non-condensing)

SPEZIFIKATIONEN

DE

Kategorie	Artikel	Spezifikation
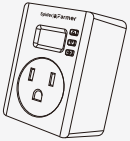 Produktinformationen	Modell	S-station
	Nettogewicht	0.1 kg / 0.2 lb
	Gehäusematerial	PC+ABS
	Abmessungen (L×B×H)	62 × 73 × 58 mm / 2.4 × 2.9 × 2.3 in
	Flammklassifikation	UL94-V0
	Farbe	Schwarz
Elektrische Spezifikationen	Nennspannung	AC 110-125 V, 60 Hz
	Ausgangstyp	Steckdose, max. 15 A
	Ausgangsleistung	1875 W Max
	RJ12-Port	12 V, 200 mA (gesamt)
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur	-10-60 °C / 14-140 °F
	Luftfeuchtigkeit	0-90% RH (nicht kondensierend)

SPECIFICATIONS

Category	Item	Specification
Product Info	Model	S-station-250v
	Net Weight	0.1 kg / 0.2 lb
	Casing Material	PC+ABS
	Dimensions (L×W×H)	62 × 73 × 58 mm / 2.4 × 2.9 × 2.3 in
	Flame Rating	UL94-V0
	Color	Black
Electrical Specs	Rated Voltage	AC 240-250 V, 60 Hz
	Output Type	Socket, max. 15 A
	Output Power	3750 W Max
	RJ12 Port	12 V, 200 mA (total)
Environment	Operating Temperature	-10-60 °C / 14-140 °F
	Operating Humidity	0-90% RH (Non-condensing)

SPEZIFIKATIONEN

DE

Kategorie	Artikel	Spezifikation
Produktinformationen	Modell	S-station-250v
	Nettogewicht	0.1 kg / 0.2 lb
	Gehäusematerial	PC+ABS
	Abmessungen (L×B×H)	62 × 73 × 58 mm / 2.4 × 2.9 × 2.3 in
	Flammklassifikation	UL94-V0
	Farbe	Schwarz
Elektrische Spezifikationen	Nennspannung	AC 240-250 V, 60 Hz
	Ausgangstyp	Steckdose, max. 15 A
	Ausgangsleistung	3750 W Max
	RJ12-Port	12 V, 200 mA (gesamt)
Betriebsumgebung	Betriebstemperatur	-10-60 °C / 14-140 °F
	Luftfeuchtigkeit	0-90% RH (nicht kondensierend)

KIT CONTENTS

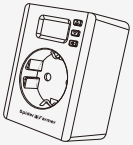

S Station GGS Pro Smart Outlet x1



RJ 12 Cable x1

EN: Each set includes 1 S Station GGS Pro Smart Outlet. Please refer to the image in the parameter section for the specific model, as it may differ from the example shown on the left.

DE: Jedes Set enthält 1 S Station GGS Pro Smart-Steckdose. Bitte beachten Sie das Bild im Parameterbereich, da das tatsächliche Modell vom links gezeigten Beispiel abweichen kann.

FR: Chaque ensemble comprend 1 prise intelligente S Station GGS Pro. Veuillez vous référer à l'image dans la section des paramètres, car le modèle réel peut différer de l'exemple affiché à gauche.

IT: Ogni set include 1 presa smart S Station GGS Pro. Controlla l'immagine nella sezione dei parametri: il modello reale potrebbe differire da quello mostrato a sinistra.

ES: Cada set incluye 1 enchufe inteligente S Station GGS Pro. Consulta la imagen en la sección de parámetros, ya que el modelo real puede diferir del ejemplo que se muestra a la izquierda.

NL: Elke set bevat 1 S Station GGS Pro slimme stekker. Bekijk de afbeelding in de parametersectie voor het exacte model, want dit kan afwijken van het voorbeeld aan de linkerkant.

USAGE SCENARIOS

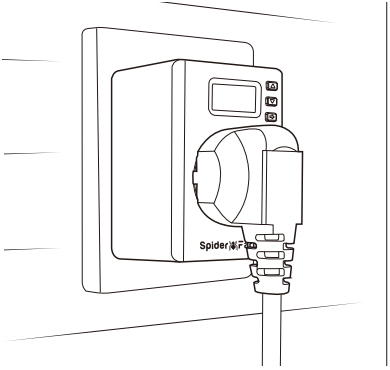

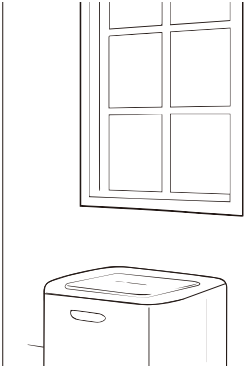

The S Station is designed specifically for remote-control scenarios, making it ideal not only for smart gardening but also for travel, home automation, and other smart home applications.
It supports both Wi-Fi and Bluetooth connectivity and includes features such as remote on/off control, scheduled timers, and energy consumption monitoring. This allows users to manage devices conveniently from anywhere, avoid energy waste, and enhance electrical safety.
In gardening scenarios, this single-socket outlet is particularly useful for:
1. Users who need to remotely manage devices that are far away or fixed in place.
2. Users who prefer to use third-party equipment, such as owning one or two non-Spider Farmer devices, but do not need the multiple outlets offered by products like the GGS AC5 or GGS AC10 power strips.
The S Station meets the needs of these users by offering a flexible and intelligent power management solution.

ANWENDUNGSSZENARIEN — DE

Die S Station wurde speziell für Fernsteuerungsszenarien entwickelt und eignet sich daher nicht nur ideal für die intelligente Gartenpflege, sondern auch für Reisen, die Hausautomation und andere Smart-Home-Anwendungen.
Sie unterstützt sowohl WLAN- als auch Bluetooth-Verbindungen und verfügt über Funktionen wie Fernsteuerung zum Ein- und Ausschalten, zeitgesteuerte Timer und die Überwachung des Energieverbrauchs. So können Nutzer Geräte bequem von überall aus verwalten, Energieverschwendung vermeiden und die elektrische Sicherheit verbessern.
Im Gartenbereich ist diese Einzelsteckdose besonders nützlich für:
1. Nutzer, die Geräte fernsteuern müssen, die weit entfernt oder ortsfest sind.
2. Nutzer, die Geräte von Drittanbietern bevorzugen, z. B. ein oder zwei Geräte, die nicht von Spider Farmer stammen, aber nicht die mehreren Steckdosen benötigen, die Produkte wie die Steckdosenleisten GGS AC5 oder GGS AC10 bieten.
Die S Station erfüllt die Anforderungen dieser Nutzer durch eine flexible und intelligente Lösung für das Energiemanagement.

SPIDER FARMER APP

Scan the QR code below to download the latest version of the Spider Farmer App.
Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die neueste Version der Spider Farmer App herunterzuladen.

Android

IOS

Important Note:
If parameter values appear abnormal in the app, please ensure that you have installed the latest version.

Wichtiger Hinweis:
Sollten die Parameterwerte in der App ungewöhnlich erscheinen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die neueste Version installiert haben.

S STATION (GGS PRO SMART OUTLET)

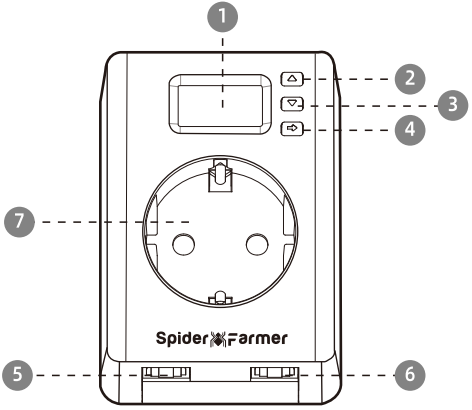

EN

1. S Station Screen: Displays the local interface for the S Station.
2. Up Button: Scrolls up or switches between interface content.
3. Down Button: Scrolls down or switches between interface content.
4. Right/Confirm Button: Used to confirm operations. Press and hold for 3 seconds to restore factory settings.
5. RJ12 Port (Left): Used to connect the Spider Farmer IR Emitter.
6. RJ12 Port (Right - Device Port): Used for connecting GGS sensors and for GGS Pro controller connections.
7. Socket: Provides power output for connected devices.

DE

1. S-Station-Bildschirm: Zeigt die lokale Benutzeroberfläche der S-Station an.
2. Nach-oben-Taste: Blättert nach oben oder wechselt zwischen Anzeigeinhalten.
3. Nach-unten-Taste: Blättert nach unten oder wechselt zwischen Anzeigeinhalten.
4. Rechts-/Bestätigungstaste: Dient zur Bestätigung von Vorgängen. Zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 3 Sekunden lang gedrückt halten.
5. RJ12-Anschluss (links): Zum Anschluss des Spider Farmer IR-Emitters.
6. RJ12-Port (Rechts - Geräteport): Wird zum Anschließen von GGS-Sensoren und für GGS Pro-Controller-Verbindungen verwendet.
7. Steckdose: Stellt die Stromversorgung für angeschlossene Geräte bereit.

FR

1. Écran de la station S : Affiche l'interface locale de la station S.
2. Bouton Haut : Fait défiler vers le haut ou change le contenu affiché.
3. Bouton Bas : Fait défiler vers le bas ou change le contenu affiché.
4. Bouton Droit/Validation : Sert à confirmer les opérations. Appuyez pendant 3 secondes pour réinitialiser les paramètres d'usine.
5. Port RJ12 (gauche) : Utilisé pour connecter l'émetteur IR Spider Farmer.
6. Port RJ12 (Droit - Port appareil) : Utilisé pour connecter des capteurs GGS et pour les connexions du contrôleur GGS Pro.
7. Prise : Fournit une alimentation électrique aux appareils connectés.

IT

1. Schermo della stazione S: Visualizza l'interfaccia locale della stazione S.
2. Pulsante Su: Scorre verso l'alto o cambia i contenuti dell'interfaccia.
3. Pulsante Giù: Scorre verso il basso o cambia i contenuti dell'interfaccia.
4. Pulsante Destra/Conferma: Serve a confermare le operazioni. Tenere premuto per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
5. Porta RJ12 (sinistra): Utilizzata per collegare l'emettitore IR di Spider Farmer.
6. Port RJ12 (Droit - Port appareil) : Utilisé pour connecter des sensori GGS et pour les connexions du contrôleur GGS Pro.
7. Presa: Fornisce alimentazione ai dispositivi collegati.

ES

1. Pantalla de la estación S: Muestra la interfaz local de la estación S.
2. Botón de subir: Desplaza hacia arriba o cambia entre contenidos de la interfaz.
3. Botón de bajar: Desplaza hacia abajo o cambia entre contenidos de la interfaz.
4. Botón derecho/confirmar: Se usa para confirmar operaciones. Mantener pulsado durante 3 segundos para restablecer los valores de fábrica.
5. Puerto RJ12 (izquierda): Se utiliza para conectar el emisor IR de Spider Farmer.
6. Puerto RJ12 (Derecha - Puerto de dispositivo): Se usa para conectar sensores GGS y para conexiones del controlador GGS Pro.
7. Toma de corriente: Proporciona energía a los dispositivos conectados.

NL

1. S-Station scherm: Toont de lokale interface van het S-station.
2. Omhoog-knop: Scrolt omhoog of wisselt tussen interface-inhoud.
3. Omlaag-knop: Scrolt omlaag of wisselt tussen interface-inhoud.
4. Rechts-/Bevestigingsknop: Wordt gebruikt om acties te bevestigen. Houd 3 seconden ingedrukt om terug te keren naar de fabrieksinstellingen.
5. RJ12-poort (links): Wordt gebruikt om de Spider Farmer IR Emitter aan te sluiten.
6. RJ12 Poort (Rechts - Apparaat Poort): Gebruikt voor het aansluiten van GGS sensoren en voor GGS Pro controllerverbindingen.
7. Stopcontact: Levert stroom aan aangesloten apparaten.

OPERATING GUIDE

English	Function/ Operation	Description
1	Power On	The single-socket screen displays "Spider Farmer" for 1 second when powered on.
2	Home Screen	Displays the current time (hours, minutes, seconds).
		Displays the current device type (default: Normal).
		Displays the current on/off status of the socket.
		→ Button: Click the → button to select the device type (Device types: Normal, Time period, Timer Cycle, Inline Fan, Humidifier, Dehumidifier, Heater, Cooling, CO2 Injection, Exhaust fan, Drip, Air Conditioning). Click → again to confirm and save.
3	Control	Down Button: In Normal mode, press the down button to switch to the control interface.
		→ Button: Press the → button to control the on/off switch of the socket manually.
4	Power	Down Button: Press the down button to switch to the power display interface.
		Displays the current device power (accuracy range: 5% + 5W).
5	Device ID	Down Button: Press the down button to switch to the device ID display interface.
		The interface displays the device ID address.
		The interface displays the current firmware version of the device.

Deutsch	Funktion/ Operation	Beschreibung
1	Einschalten	Der Bildschirm des Sockets zeigt für 1 Sekunde „Spider Farmer“ an, wenn er eingeschaltet wird.
2	Startbildschirm	Zeigt die aktuelle Uhrzeit (Stunden, Minuten, Sekunden) an.
		Zeigt den Gerätetyp an (Standard: Normal).
		Zeigt den aktuellen Ein-/Aus-Status des Sockets an.
		→ Taste: Drücken Sie die → Taste, um den Gerätetyp auszuwählen (Gerätetypen: Normal, Zeitintervall, Timerzyklus, Inline Fan, Luftbefeuchter, Luftentfeuchter, Heizgerät, Kühlung, CO2-Injektion, Abluftventilator, Tropfsystem, Klimaanlage). Drücken Sie erneut → zur Bestätigung und Speicherung.
3	Steuerung	Nach unten Taste: Drücken Sie die Nach unten Taste, um in den Steuerungsbereich zu wechseln.
		→ Taste: Drücken Sie die → Taste, um den Schalter des Sockets manuell ein- oder auszuschalten.
4	Leistung	Nach unten Taste: Drücken Sie die Nach unten Taste, um zur Leistungsanzeige zu wechseln.
		Zeigt die aktuelle Leistung des Geräts an (Genauigkeit: 5% ± 5W).
5	Geräte-ID	Nach unten Taste: Drücken Sie die Nach unten Taste, um zur Anzeige der Geräte-ID zu wechseln.
		Zeigt die Geräte-ID-Adresse an.
		Zeigt die aktuelle Firmware-Version des Geräts an.

MAINTENANCE, CLEANING & STORAGE

Cleaning:
Unplug before cleaning. Wipe the enclosure with a dry soft cloth. Do not use liquids or solvents.

Periodic Maintenance:
Check cables, connectors, and ventilation openings every 1-3 months for damage or looseness. Keep vents clear of dust.

Storage:
Store in a dry, well-ventilated place at -10℃～+50℃, humidity ≤80% RH. Protect from moisture and heavy pressure.

Replaceable Parts:
No user-serviceable internal parts. If sockets or cables are damaged, contact authorized service for replacement. Do not disassemble or repair yourself.

WARTUNG, REINIGUNG UND LAGERUNG — DE

Reinigung:
Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten oder Lösungsmittel.

Regelmäßige Wartung:
Überprüfen Sie Kabel, Anschlüsse und Lüftungsöffnungen alle 1-3 Monate auf Beschädigungen oder lockere Verbindungen. Halten Sie die Lüftungsöffnungen staubfrei.

Lagerung:
An einem trockenen, gut belüfteten Ort bei -10 °C bis +50 °C und einer Luftfeuchtigkeit von ≤ 80 % r. F. lagern. Vor Feuchtigkeit und starkem Druck schützen.

Austauschbare Teile:
Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden internen Teile. Wenn Buchsen oder Kabel beschädigt sind, wenden Sie sich zum Austausch an einen autorisierten Kundendienst. Das Gerät nicht selbst zerlegen oder reparieren.

ENTRETIEN, NETTOYAGE ET STOCKAGE — FR

Nettoyage :
Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Essuyez le boîtier avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de liquides ni de solvants.

Entretien périodique :
Vérifiez tous les 1 à 3 mois que les câbles, les connecteurs et les ouvertures de ventilation ne présentent pas de dommages ou de desserrage. Veillez à ce que les ouvertures de ventilation restent exemptes de poussière.

Stockage :
Stockez l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé, à une température comprise entre -10 ℃ et +50 ℃, avec une humidité relative ≤ 80 %. Protégez-le de l'humidité et des pressions excessives.

Pièces remplaçables :
Aucune pièce interne ne peut être remplacée par l'utilisateur. Si des prises ou des câbles sont endommagés, contactez un service après-vente agréé pour les faire remplacer. Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même.

TROUBLESHOOTING

Problem Description	Possible Cause	Solution
Can't connect to Wi-Fi	Router uses 5GHz band, device doesn't support it	Device supports 2.4GHz only. If using a dual-band router, rename 2.4G and 5G SSIDs differently to select the correct network.
Can't log in to APP	① Wrong account system used ② Incorrect password	① Website and Spider Farmer APP accounts are separate – use APP-registered credentials. ② Check password (case-sensitive).
Can't receive verification code during registration	Email blocked or sent to spam	Check spam folder and whitelist application@spider-farmer.com.
Device auto-logs out periodically	Account security protection triggered	Re-login – this is a security measure to prevent unauthorized use of inactive accounts.
Device disconnects after some use and won't reconnect	① Network config error ② Router connection limit reached ③ Device too far from router or too many obstructions	① In APP: remove device → long-press CTRL to reset → restore factory settings via User options. ② Check router limit; disconnect idle devices if needed. ③ Try plugging the socket closer to the router or in a better-signal location.
Device doesn't resume scheduled program after power outage	Time not synced, program timing disrupted	Open APP, ensure Wi-Fi/Bluetooth is connected to sync network time – device will resume automatically.
Other issues: Contact after-sales support or a qualified technician. Do not disassemble or repair the device yourself.		

FEHLERBEHEBUNG

Problembeschreibung	Mögliche Ursache	Lösung
Keine Verbindung zum WLAN	Router verwendet 5-GHz-Band, Gerät unterstützt es nicht	Das Gerät unterstützt nur 2,4 GHz. Bei einem Dual-Band-Router die 2,4G- und 5G-SSIDs unterschiedlich benennen, um das richtige Netzwerk auszuwählen.
Anmeldung in der App nicht möglich	① Falsches Kontosystem verwendet ② Passwort falsch eingegeben	① Website- und Spider-Farmer-App-Konten sind getrennt – verwenden Sie die in der App registrierten Zugangsdaten. ② Passwort auf Richtigkeit prüfen (Groß-/Kleinschreibung beachten).
Registrierung – Bestätigungscode kommt nicht an	E-Mail abgefangen oder im Spam-Ordner	Spam-Ordner prüfen und application@spider-farmer.com auf die Whitelist setzen.
Gerät meldet sich regelmäßig automatisch ab	Sicherheitsschutz-mechanismus ausgelöst	Einfach erneut anmelden – dies dient dem Schutz vor unbefugter Nutzung bei längerer Inaktivität.
Gerät trennt sich nach einiger Zeit und kann nicht neu verbunden werden	① Netzwerkkonfiguration gestört ② Router-Verbindungslimit erreicht ③ Zu große Entfernung oder zu viele Hindernisse zwischen Steckdose und Router	① In der App: Gerät entfernen → CTRL-Taste lange drücken zum Zurücksetzen → in den User-Optionen auf Werkseinstellungen zurücksetzen. ② Router-Limit prüfen; bei Überschreitung nicht genutzte Geräte trennen. ③ Steckdose näher am Router oder an einem Ort mit besserem Signal platzieren.
Gerät startet nach Stromausfall nicht automatisch mit dem zuvor eingestellten Programm	Gerätezeit nicht synchronisiert, Programmablauf gestört	App öffnen, sicherstellen, dass WLAN oder Bluetooth verbunden ist, um die Netzwerkzeit zu synchronisieren – das Gerät läuft dann automatisch weiter.
Andere Probleme: Bei nicht aufgeführten Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder einen Fachtechniker. Eigenmächtige Öffnung oder Reparatur des Geräts ist nicht zulässig.		

WARRANTY

30-Day Return Policy
• You may initiate a return or exchange within 30 days of delivery by providing valid proof of purchase.
• The product must be in like-new condition, free from significant signs of use, wear, or damage.

2-Year Limited Warranty on Manufacturing Defects
• Spider Farmer provides a 2-year limited warranty covering manufacturing defects, including free after-sales service.
• If the returned product or part is deemed ineligible for warranty service, Spider Farmer reserves the right to charge the authorized amount to the customer's credit card or PayPal account.

Exclusions
• This warranty does not cover misuse, abuse, accidents, unauthorized modifications, or normal wear and tear (including but not limited to cosmetic damage such as scratches).

Limitation of Liability
• Spider Farmer shall not be held liable for any indirect, incidental, or consequential damages arising from the use of this product.

GARANTIE

DE

30-tägiges Rückgaberecht
• Sie können innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung eine Rücksendung oder einen Umtausch veranlassen, sofern Sie einen gültigen Kaufbeleg vorlegen.
• Das Produkt muss sich in einem neuwertigen Zustand befinden, frei von erheblichen Gebrauchsspuren, Abnutzung oder Beschädigungen.

2-jährige eingeschränkte Garantie auf Herstellungsfehler
• Spider Farmer gewährt eine 2-jährige eingeschränkte Garantie, die Herstellungsfehler abdeckt, einschließlich kostenlosem Kundendienst.
• Wenn das zurückgesendete Produkt oder Teil als nicht garantieberechtigt eingestuft wird, behält sich Spider Farmer das Recht vor, den genehmigten Betrag über die Kreditkarte oder das PayPal-Konto des Kunden zu belasten.

Ausschlüsse
• Diese Garantie deckt nicht ab: unsachgemäße Verwendung, Missbrauch, Unfälle, nicht autorisierte Modifikationen oder normale Abnutzung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf kosmetische Schäden wie Kratzer).

Haftungsbeschränkung
• Spider Farmer haftet nicht für indirekte, beiläufig entstandene oder Folgeschäden, die aus der Nutzung dieses Produkts entstehen.

GARANTIE

FR

Politique de retour de 30 jours
• Vous pouvez initier un retour ou un échange dans les 30 jours suivant la livraison en fournissant une preuve d'achat valide.
• Le produit doit être en état neuf, sans signes importants d'utilisation, d'usure ou de dommages.

Garantie limitée de 2 ans sur les défauts de fabrication
• Spider Farmer offre une garantie limitée de 2 ans couvrant les défauts de fabrication, y compris un service après-vente gratuit.
• Si le produit ou la pièce retourné(e) est jugé(e) non éligible à la garantie, Spider Farmer se réserve le droit de facturer le montant autorisé sur la carte de crédit ou le compte PayPal du client.

Exclusions
• Cette garantie ne couvre pas les utilisations inappropriées, les abus, les accidents, les modifications non autorisées ou l'usure normale (y compris, mais sans s'y limiter, les dommages esthétiques tels que les rayures).

Limitation de responsabilité
• Spider Farmer ne pourra être tenu responsable des dommages indirects, accessoires ou consécutifs découlant de l'utilisation de ce produit.

GARANZIA

IT

Politica di reso entro 30 giorni
• Puoi avviare un reso o un cambio entro 30 giorni dalla consegna, fornendo una valida prova d'acquisto.
• Il prodotto deve essere in condizioni pari al nuovo, senza segni significativi di utilizzo, usura o danni.

Garanzia limitata di 2 anni sui difetti di fabbricazione
• Spider Farmer offre una garanzia limitata di 2 anni che copre i difetti di fabbricazione, inclusa l'assistenza post-vendita gratuita.
• Se il prodotto o il pezzo restituito viene ritenuto non idoneo alla garanzia, Spider Farmer si riserva il diritto di addebitare l'importo autorizzato sulla carta di credito o sul conto PayPal del cliente.

Esclusioni
• Questa garanzia non copre usi impropri, abusi, incidenti, modifiche non autorizzate o normale usura (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni estetici come graffi).

Limitazione di responsabilità
• Spider Farmer non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni indiretti, incidentali o consequenziali derivanti dall'uso di questo prodotto.

GARANTÍA

ES

Política de devolución de 30 días
• Puedes iniciar una devolución o un cambio dentro de los 30 días posteriores a la entrega, presentando un comprobante de compra válido.
• El producto debe estar en condiciones de nuevo, sin signos importantes de uso, desgaste o daños.

Garantía limitada de 2 años por defectos de fabricación
• Spider Farmer ofrece una garantía limitada de 2 años que cubre defectos de fabricación, incluido el servicio postventa gratuito.
• Si el producto o la pieza devuelta se considera no apto para el servicio de garantía, Spider Farmer se reserva el derecho de cobrar el importe autorizado a la tarjeta de crédito o cuenta PayPal del cliente.

Exclusiones
• Esta garantía no cubre el uso indebido, abusos, accidentes, modificaciones no autorizadas o el desgaste normal (incluidos, entre otros, daños estéticos como rayones).

Limitación de responsabilidad
• Spider Farmer no será responsable de ningún daño indirecto, incidental o consecuente derivado del uso de este producto.

GARANTIE

NL

Retourbeleid van 30 dagen
• Je kunt binnen 30 dagen na levering een retour of ruil aanvragen door een geldig aankoopbewijs te overleggen.
• Het product moet in nieuwstaat verkeren, zonder duidelijke tekenen van gebruik, slijtage of schade.

Beperkte garantie van 2 jaar op productiefouten
• Spider Farmer biedt een beperkte garantie van 2 jaar die productiefouten dekt, inclusief gratis after-salesservice.
• Als het geretourneerde product of onderdeel niet in aanmerking komt voor garantieservice, behoudt Spider Farmer zich het recht voor om het geautoriseerde bedrag in rekening te brengen op de creditcard of PayPal-rekening van de klant.

Uitsluitingen
• Deze garantie dekt geen oneigenlijk gebruik, misbruik, ongelukken, niet-geautoriseerde wijzigingen of normale slijtage (inclusief maar niet beperkt tot cosmetische schade zoals krassen).

Beperking van aansprakelijkheid
• Spider Farmer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van dit product.

PARAMETERS OF WIRELESS LINK / FUNKVERBINDUNGSPARAMETER

Radio Frequency / Funkfrequenz	2.4 GHz WiFi
Frequency Band / Frequenzband	2.412-2.484 GHz
Max. Transmitting Power / Maximale Sendeleistung	< 100mW
Wireless IEEE Standards / Drahtlose IEEE-Standards	IEEE 802.11b /g /n

RADIO FREQUENCY COMPLIANCE STATEMENT

For Europe	**CE Declaration of Conformity** We declare that this radio equipment (Model: S-station / S-station-250v) complies with the essential requirements of Directive 2014/53/EU, 2014/30/EU , 2014/35/EU, 2014/65/EU, Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 **CE-Konformitätserklärung** Wir erklären, dass dieses Funkgerät (Model: S-station / S-station-250v) den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/65/EU sowie der delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission entspricht
For American	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) This device may not cause harmful interference (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
For Canada	This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s).Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause interference; This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Cet appareil est conforme aux normes Rss sans licence d'Innovation, Sciences et Developpement economique Canada.Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: L'appareil ne doit pas produire de brouillage; L'appareil doit accepter tout brouillage recu, y compris le brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indesirable.Tout changement ou modification non expressement approuve par la partie responsable de la conformite peut annuler le droit de lutilisateur autiliser cet equipement.

EN

WEEE Environmental Protection & Disposal Instructions:
This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be treated as household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electronic device must not be disposed of as unsorted municipal waste. To prevent potential harm to the environment or human health, please separate this product from other types of waste and recycle it responsibly through your local authorized collection point or municipal recycling center.

DE

WEEE-Umweltschutz- und Entsorgungshinweise:
Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses elektronische Gerät nicht im unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, trennen Sie dieses Produkt bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie es verantwortungsvoll über Ihre örtliche autorisierte Sammelstelle oder ein kommunales Recyclingzentrum.

FR

Instructions relatives à la protection de l'environnement et à l'élimination des DEEE :
Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil électronique ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de manière responsable via votre point de collecte agréé local ou un centre de recyclage municipal.

IT

Istruzioni per la tutela dell'ambiente e lo smaltimento RAEE:
Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. In conformità alla Direttiva UE 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), questo dispositivo elettronico non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato. Per prevenire potenziali danni all'ambiente o alla salute umana, si prega di separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in modo responsabile presso il punto di raccolta locale autorizzato o il centro di riciclaggio comunale.

ES

Instrucciones de eliminación y protección medioambiental RAEE:
Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva de la UE 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), este dispositivo electrónico no debe desecharse como residuo urbano no seleccionado. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo de forma responsable a través de su punto de recogida autorizado local o centro de reciclaje municipal.

NL

WEEE Milieubescherming en afvoerinstructies:
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Overeenkomstig EU-richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / WEEE) mag dit elektronische apparaat niet als ongesorteerd gemeentelijk afval worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen, dient u dit product van andere soorten afval te scheiden en het op verantwoorde wijze te recyclen via een lokaal erkend inzamelpunt of gemeentelijk recyclingcentrum.

MANUFACTURER AND AUTHORISED REPRESENTATIVE

Manufacturer / Hersteller: SHENZHEN MEI ZHI GUANG DIAN LIMITED
Address / Anschrift: 301 and 101, Building D, Jingtie Industrial Park, No. 49, Changjiang Pu Road, Heao Community, Yuanshan Street, Longgang District,Shenzhen, 518115, Guangdong, China
Email / E-Mail: service@spider-farmer.com

EU Rep / EU-Bevollmächtigter: CET PRODUCT SERVICE SP.Z O.O.
Address / Anschrift: Ul.Dluga 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Email / E-Mail: info@cetproduct.com

UK Rep: x-Border E-Rep UK Ltd
Address: 1 The Mews, Penfold Road, Felixstowe, Suffolk, England, IP11 7BP
Email: steve@barrierfreeimports.co.uk

MADE IN CHINA
HERGESTELLT IN CHINA

YOUR RELIABLE INDOOR GROW PARTNER

support@spider-farmer.com

service@spider-farmer.com